

## CHRONOGRAPH

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

## MONTRE CHRONOMETRE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

## CRONOGRARO




Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

## CHRONOGRAAF

Bedienings- en veiligheidsinstructies

Z30299A/B/D

- Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr! Bei Nichtbeachtung der vorher genannten Hinweise kann die Batterie über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterie in Ihrem Gerät ausgefallen sein sollte, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzubeugen.
  - Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen!
  - Halten Sie Batterien von Kindern fern, werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schmelzen Sie Batterien nicht zusammen und nehmen Sie nicht auseinander.
  - Vermieden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und/ oder suchen Sie einen Arzt auf!
- **Wasserdichtheit**
- Diese Uhr ist wasserdicht bis 5 bar (Englisch: 5 bar water resistant) gemäß DIN 8310, Abbl.

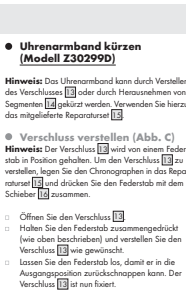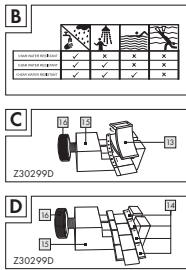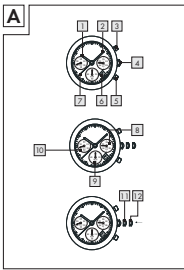

- ding B zeigt die zulässigen Anwendungsbereiche. Bitte beachten Sie, dass Wasserdichtheit eine lebende Eigenschaft ist. Sie sollte jährlich und insbesondere vor besonderen Belastungen geprüft werden, da die eingebaute Dichtungselemente in ihrer Funktion und im alltäglichen Gebrauch nachlassen.
- **Uhrenarmband anpassen (Modell Z30299A/B)**
- Hinweis:** Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie eine Lochzange.
- ⚠ **ACHTUNG QUETSCHGEFAHR!** Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Fugen oder andere innere Körperstellen die Lochzange geraten.
- Um die Weite des Uhrenarmbands anpassen zu können, ziehen Sie mit der Lochzange ein neues Loch an der benötigten Position in das Uhrenarmband.

- **Segmente entnehmen (Abb. D) (Modell Z30299D)**
- Hinweis:** Das Uhrenarmband kann durch Verstellen des Verschlusses 14 oder durch Herausnehmen von Segmenten 15 gekürzt werden. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Reparaturset 16.
- **Verschluss verstellen (Abb. C)**
- Hinweis:** Der Verschluss 14 wird von einem Federstift in Position gehalten. Um die Stifte des Segments, das Sie versetzen, legen Sie den Chronographen in den Stoppschaltzustand und drücken Sie den Federstift mit dem Schieber 12 aus.
- Öffnen Sie den Verschluss 14.
  - Halten Sie den Federstift zusammengedrückt (wie oben beschrieben) und versetzen Sie den Verschluss 14 wie gewünscht.
  - Lassen Sie den Federstift los, damit er in die Ausgangsposition zurückspringen kann. Der Verschluss 14 ist nun fixiert.

- Chronograph**
- **Einleitung**
- 1 Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Hönsigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus.
- **Bestimmungsgemäße Verwendung**
- Der Chronograph zeigt die Zeit und das Datum an und kann als Stopp-Uhr verwendet werden.
- **Teildeckungsbeschreibung**
- Stundenzähler
  - Minutenzeiger
  - Start-/Stopp-Taste (Stoppfunktion)
  - Krone
  - Taste für [Zwischenzeit / Zwischenzeit Freigabe / Reset]
  - Zeitanzeige
  - Stoppuhr Sekundenzeiger
  - 24h-Anzeige (zeigt die Zeit auf 24h-Basis an)

- 2 Stoppuhr Minutenanzeige
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Position 1
- 5 Position 2
- 6 Verschluss
- 7 Segment
- 8 Reparaturset für Modell D
- 9 Schieber für Modell D
- **Lieferumfang**
- 1 Chronograph
  - 1 Reparaturset für Modell D
  - 1 Knopfzelle
  - 1 Bedienungsanleitung
- ⚠ **Sicherheit**
- BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- ⚠ **Allgemeine Sicherheitsinweise**
- ⚠ **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLOGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
  - Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von der Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- ⚠ **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLOGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von der Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Beachten Sie, dass Beschädigungen durch unangemessene Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen von der Garantie ausgeschlossen sind.
- Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unangemessene Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.
- ⚠ **Sicherheitshinweise zu Batterien**
- Entfernen Sie die Batterie, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden ist, aus dem Gerät.
  - ⚠ **VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!** Lassen Sie Batterien niemals wieder auf!
  - Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! Diese wird in bestimmten angezeigten.
  - Reinigen Sie Batterie- und Kontaktbereich vor dem Einlegen falls erforderlich.

- **Bedienung beim 100 Meter Wettlauf (Standard-Zeitmessung):**
- Start:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Stopp:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1 erneut.
- Rücksetzung:** Drücken Sie die Taste 2.
- **Bedienung beim Basketball (akumulative Zeitmessung):**
- Start:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Stopp/Auszeit:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Neustart:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Stopp:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Hinweis:** Neustart und Stopp der Stoppuhr können Sie beliebig oft durchführen, indem Sie die Start-/Stopp-Taste 1 betätigen.
- Rücksetzung:** Drücken Sie die Taste 2.

- **Bedienung beim 5000 Meter Wettlauf (Zwischenzeitmessung):**
- Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit während eines Stoppgangs ein zwischenzeitliches Ergebnis zu stoppen, wobei der normale Stoppgang weiterläuft.
- Start:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Zwischenzeit:** Drücken Sie die Taste 2.
- Zwischenzeit-Freigabe:** Drücken Sie die Taste 2 erneut.
- Hinweis:** Die Zwischenzeit und Zwischenzeit-Freigabe können Sie beliebig oft durchführen, indem Sie die Taste 2 betätigen.
- Vorgang beenden:** Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste 1.
- Rücksetzung:** Drücken Sie die Taste 2.

- **Reinigung und Pflege**
- Reinigen Sie das Produkt nur äußerlich mit einem weichen trockenen Tuch.
- **Service**
- DE
- Service Deutschland
- Tel.: 01807572033
- (0,14 EUR/Min. aus dem d. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
- E-mail: milomex@tld.ch
- IAN 66976

- AT
- Wettliche Österreich
- Tel.: 0820 201 222
- (0,15 EUR/Min.)
- E-mail: milomex@tld.ch
- IAN 66976
- CH
- Service Schweiz
- Tel.: 0842 665566
- (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
- E-mail: milomex@tld.ch
- IAN 66976
- **Entsorgung**
- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

- Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgelienten Produktes: Klären Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.
- ⚠ **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterie!**
- Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Sie

- chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.
- EMC CE
- Produktbezeichnung: Chronograph
- Modell-Nr.: Z30299A/B/D
- Version: 08/2011
- Stand der Informationen: 07/2011
- Ident-Nr.: Z30299A/B/D072011-1

- **Introduction**
- ⓘ S'agrement conservé ces instructions. Remettez également ces documents aux utilisateurs lorsque vous prêtiez ce produit.
- **Utilisation conforme**
- Le chronographe indique l'heure, la date et peut être utilisé en tant que chronomètre.
- **Description des pièces**
- 1 Aiguille des heures
  - 2 Aiguille des minutes
  - 3 Touche Start/Stop (fonction chronomètre)
  - 4 Couronne
  - 5 Touche (appui de temps intermédiaire / reprise du chronométrage / remise à zéro)
  - 6 Affichage de la date
  - 7 Aiguille des secondes du chronomètre

- **Remise à zéro des cadrans du chronomètre (12 heures)**
- Le chronomètre est en marche:
- Appuyer sur la touche Start/Stop 3.
  - Appuyer sur la touche 5.
- Le chronomètre est à l'arrêt:
- Appuyer sur la touche 5 ou frapper la couronne 4 avec précaution jusqu'à la position 1 1 et appuyer sur la touche 3.
- Si aucune des aiguilles du chronomètre se trouve sur la position 12:
- Tirer la couronne 4 jusqu'à la position 2 2.
  - Enfoncer la touche Start/Stop 3 pendant 2 secondes. L'aiguille des minutes du chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur la touche 5 pour régler l'aiguille des minutes du chronomètre sur 60h.
  - Enfoncer la touche Start/Stop 3 pendant 2 secondes. L'aiguille des secondes du chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur la touche 5.

- Instructions générales de sécurité
- ⚠ **AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS!** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sont susceptibles de se blesser par les dangers. Toujours tenir les enfants à l'écart du produit. Ce produit n'est pas un jouet.
- ⚠ **AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!** Les piles peuvent être volantes, ce qui peut être

- mortel. En cas d'ingestion d'une pile, il faut immédiatement consulter un médecin.
- ⚠ **AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS!** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sont susceptibles de se blesser par les dangers. Toujours tenir les enfants à l'écart du produit. Ce produit n'est pas un jouet.
- ⚠ **AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!** Les piles peuvent être volantes, ce qui peut être

- de l'intervention sur l'appareil de personnes non autorisées.
- ⚠ **Consignes de sécurité relatives aux piles**
- Les piles longues inutilisées doivent être envoyées à l'appareil.
  - ⚠ **PRUDENCE! RISQUE D'EXPLOSION!** Ne jamais tenter de recharger les piles.
  - Valoir à insérer la pile en respectant la polarité correcte. L'icône à droite est indiquée dans le boîtier à piles.
  - Au besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant l'insertion.
  - Retirez une pile de l'appareil si elle est usée. Risque d'explosion de la pile 1.
  - En cas de non respect de ces instructions, il se peut que la pile se décharge ou déle à tension

- finale. Il y a alors risque d'écoulement de la pile. Si la pile s'est écoulée dans l'appareil, retirez-la immédiatement et évitez que l'appareil ne soit endommagé.
- Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères.
  - Chaque consommateur est tenu pour la loi à mettre les piles ou rebut de manière adéquate.
  - Tenez les piles hors de portée des doigts ou des yeux, ne pas les jeter dans le feu, les court-circuiter ou les déformer.
  - Éviter tout contact avec le peau, les yeux et les muqueuses.
  - En cas de contact avec l'acide, rincer abondamment la zone à l'eau douce et/ou consulter un médecin.
- **Etanchéité à l'eau**
- Cette montre est étanche à l'eau jusqu'à 5 bar (en anglais: 5 bar water resistant) conformément à la norme DIN 8310. Utilisez-la même les domaines d'utilisation autorisés. Tenez compte du fait que l'étanchéité à l'eau n'est une propriété durable. Elle doit être contrôlée une fois par

- an, et en particulier avant toutes sollicitations particulières, l'efficacité des éléments d'étanchéité intégrés diminue au fil du fonctionnement et l'usage quotidien.
- **Adoption du bracelet (modèles Z30299A/B)**
- Avis:** À pour cette étape de travail, il vous faut une pince porte-pièce.
- ⚠ **ATTENTION RISQUE DE CONTUSIONS!** Veillez à ne pas vous prendre les doigts ou à autres parties du corps dans la pince porte-pièce.
- Pour adapter la longueur du bracelet, à l'aide de la pince porte-pièce, percez un trou dans le bracelet à l'endroit nécessaire.
- **Ajuster le bracelet (modèle Z30299D)**
- Avis:** Le bracelet peut être raccourci en déplaçant le fermoir 14 ou en retirant des segments 15. Utilisez pour cela le kit de réparation fourni 16.

- **Ajustement de la fermeture (III. C)**
- Avis:** Le fermoir 14 est maintenu en position par une vis à ressort. Pour débloquer le fermoir 14, abaissez le chronographe dans le kit de réparation 16 et compressez l'anneau et le poussoir 16.
- Ouvrir la fermeture 14.
  - Maintenir la lame de ressort enfoncée (comme décrit plus haut) et appuyer la fermeture 14 comme décrit.
  - Régler la lame de ressort pour qu'elle avance dans sa position initiale. La fermeture 14 est alors fermée.
- **Démontage de segments (III. D)**
- Avis:** Les segments peuvent être retirés sans outils des goupilles. Celles-ci peuvent être sorties en les poussant vers le haut à l'aide du kit de réparation 16.
- **Utilisation**
- Remarque: 1 pour pouvoir régler l'heure ou la date, il faut auparavant régler les cadrans du chronomètre 14 sur 0 + (12 heures).

- **Remise à zéro des cadrans du chronomètre (12 heures)**
- Le chronomètre est en marche:
- Appuyer sur la touche Start/Stop 3.
  - Appuyer sur la touche 5.
- Le chronomètre est à l'arrêt:
- Appuyer sur la touche 5 ou frapper la couronne 4 avec précaution jusqu'à la position 1 1 et appuyer sur la touche 3.
- Si aucune des aiguilles du chronomètre se trouve sur la position 12:
- Tirer la couronne 4 jusqu'à la position 2 2.
  - Enfoncer la touche Start/Stop 3 pendant 2 secondes. L'aiguille des minutes du chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur la touche 5 pour régler l'aiguille des minutes du chronomètre sur 60h.
  - Enfoncer la touche Start/Stop 3 pendant 2 secondes. L'aiguille des secondes du chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur la touche 5.

- **Remise à zéro des cadrans du chronomètre (12 heures)**
- Le chronomètre est en marche:
- Appuyer sur la touche Start/Stop 3.
  - Appuyer sur la touche 5.
- Le chronomètre est à l'arrêt:
- Appuyer sur la touche 5 ou frapper la couronne 4 avec précaution jusqu'à la position 1 1 et appuyer sur la touche 3.
- Si aucune des aiguilles du chronomètre se trouve sur la position 12:
- Tirer la couronne 4 jusqu'à la position 2 2.
  - Enfoncer la touche Start/Stop 3 pendant 2 secondes. L'aiguille des minutes du chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur la touche 5 pour régler l'aiguille des minutes du chronomètre sur 60h.
  - Enfoncer la touche Start/Stop 3 pendant 2 secondes. L'aiguille des secondes du chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur la touche 5.

- pour régler l'aiguille des secondes du chronomètre sur 12.
- Remarque: 1 les aiguilles du chronomètre se déplacent rapidement si la touche 5 reste enfoncée.
- Enfoncer la couronne 4 dans le boîtier.
- Le chronomètre affiche le temps intermédiaire:
- Appuyer sur la touche 5.
  - Appuyer sur la touche Start/Stop 3.
  - Appuyer de nouveau sur la touche 5.
- **Réglage de l'heure**
- Tirer prudemment sur la couronne 4 pour la mettre en position 1 1.
  - Régler les minutes et les heures en tournant la couronne 4 dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Vérifier que l'heure correcte est affichée dans l'affichage sur 24h 1. Le cas échéant, avancer l'heure sur 12h.

- Après le réglage de l'heure, enfoncer la couronne 4 dans le boîtier. La montre marche à présent avec l'heure réglée.
- **Réglage de la date**
- Tirer prudemment sur la couronne 4 pour la mettre en position 1 1.
  - Régler la date en tournant la couronne 4 dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remarque:
- La date peut uniquement se régler en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Ne pas régler la date entre 21:00 et 01:00 heures, le réglage peut être faussé. Si cependant, vous désirez régler la date à cette période de la nuit, il faut appuyer sur l'heure sur une autre période. Ne corriger l'heure qu'après le réglage de la date.
  - Après le réglage de la date, enfoncer la couronne 4 dans le boîtier.

- **Utilisation du chronomètre**
- La durée mesurée est affichée par les affichages du chronomètre 14 15. Ceux-ci évoluent indépendamment de l'aiguille des heures et des minutes 14 15 et de l'aiguille des secondes 14. Le chronomètre peut afficher une période maximale de 59 minutes et 59 secondes.
- **Chronométrage d'une course sur 100 mètres (mesure normale):**
- Départ:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.
- Arrêt:** appuyer de nouveau sur la touche Start/Stop 3.
- Remise à zéro:** appuyer sur la touche 5.
- **Utilisation pour une partie de basketball (temps cumulés):**
- Début du match:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.

- Stop/arrêt de jeu:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.
- Reprise du jeu:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.
- Fin du match:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.
- Remarque:** vous pouvez indéfiniment arrêter et relancer le chronomètre en appuyant sur la touche Start/Stop 3.
- Remise à zéro:** appuyer sur la touche 5.
- **Utilisation pour une course sur 5000 mètres (temps intermédiaires):**
- Cette fonction vous permet de mesurer un temps intermédiaire pendant la prise de temps, celle-ci continuant normalement.
- Départ:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.
- Temps intermédiaire:** appuyer sur la touche 5.
- Reprise du chronométrage:** appuyer de nouveau sur la touche 5.

- Remarque: vous pouvez indéfiniment prendre les temps intermédiaires et reprendre le chronométrage en appuyant sur la touche 5.
- Arrivée à zéro:** appuyer sur la touche Start/Stop 3.
- Nettoyage et entretien**
- Nettoyez uniquement l'extérieur du produit, à l'aide d'un chiffon doux sec.
- **Service**
- FR
- Service France
- Tel.: 0800 919270
- (0,08 CHF/Min., mobile max. 0,40 CHF/Min.)
- E-mail: milomex@tld.ch
- IAN 66976

- **Traitement des déchets**
- L'emballage et son matériel sont exclusivement composés de matières écologiques. Les matériaux peuvent être recyclés dans les points de collecte locale.
- Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.
- ⚠ **Pollution de l'environnement par mise au rebut incorrect des piles!**
- Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usées dans les conteneurs de recyclage communicaux.

- d'ouverture conservée les points de collecte, vous pouvez contacter votre administration locale.
- Les piles défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/EC. Les piles et/ou l'appareil doivent être retournés dans les points de collecte.
- ⚠ **Pollution de l'environnement par mise au rebut incorrect des piles!**
- Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usées dans les conteneurs de recyclage communicaux.

- EMC CE
- Designation du produit: Chronographe
- Modèle: Z30299A/B/D
- N° version: 08/2011
- Versions des informations: 07/2011
- N° ident.: Z30299A/B/D072011-1

